

MANN®

HOLZ

MASCHINEN

HOLZ BEARBEITUNG

NÁVOD K POUŽITÍ



USTAVOVAČ NA HOBLOVACÍ NOŽE MEL2



Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny!

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!

HOLZMANN-MASCHINEN
Humer GmbH
A-4710 Grieskirchen, Schilfhuberg 38
Tel 0043 (0) 7248 81116-0
Fax 0043 (0) 7248 81116-4

HOLZMANN-MASCHINEN
Schöberghuber GmbH
A-4170 Haslach, Mankofeldstr. 4
Tel 0043 (0) 7289 31882-0
Fax 0043 (0) 7289 31882-4

Vydání: 2015 – Revize 01 – ČESKY

Vážený zákazníku!

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu nastavovače hoblovacích nožů MEL2

Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte!

Dodržujte bezpečnostní pokyny!



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu. To Vám usnadní práci se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na zdraví apod.

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informujte.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!

Autorské právo

© 2012

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají nedotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána. Místo soudu je v Rohrbachu!


Kontakt na služby zákazníkům

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

A-4170 Haslach, Marktplatz 4

Tel 0043 7289 71562 - 0

Fax 0043 7289 71562 - 4

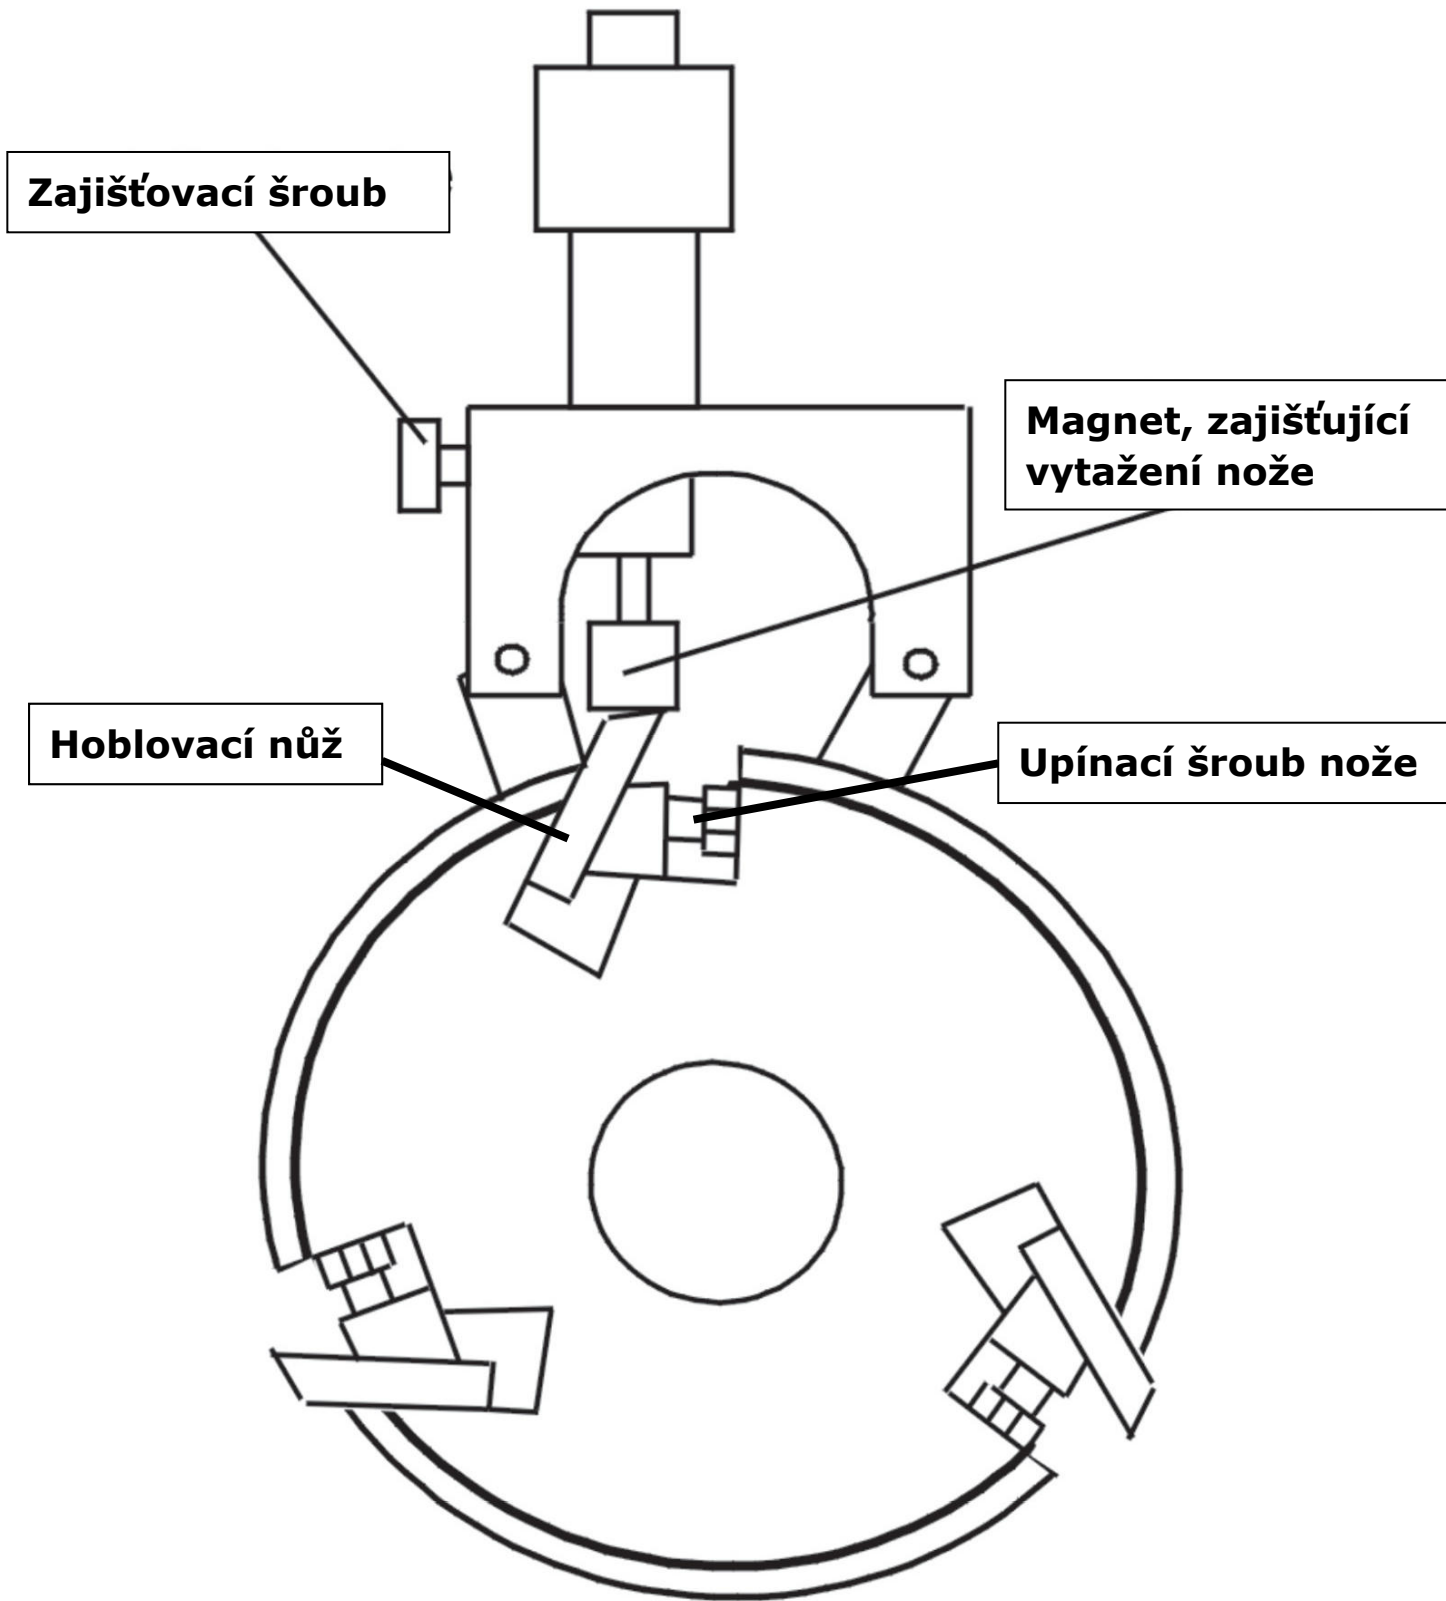

NASTAVENÍ HOBLOVACÍCH NOŽŮ:

Přiložte ustavovač nožů k hoblovacímu válci upínacími magnety. Uvolněte zajišťovací šroub a nastavte výšku magnetu nad povrchem válce u obou ustavovačů stejně. Použijte k tomu šterbinové měrky. Poté zajišťovací šrouby opět dotáhněte. Výška nože nad povrchem válce nesmí přesahovat o více než 1,1 mm.

Poté položte ustavovač do polohy, vyobrazené na předešlém obrázku, každý na jednu stranu hoblovacího nože. Uvolněte šrouby, jimiž je nůž upevněn ve válci tak, aby se mohl nůž pohybovat. Nůž je nyní silou magnetu vytažen z válce až na doraz. Dotáhněte upínací šrouby nože v klínu. Postup opakujte u všech nožů válce.

Před opětovným použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny upínací šrouby v klínech pevně dotaženy.

Rukou pootočte hoblovacím válcem, abyste se ujistili, že nedochází ke kontaktu nože s jinou pevnou částí stroje.